

# CMB12 [12mm] GOLFBALL TAMPON | STAMP


## NOTICE D'UTILISATION

Utilisez uniquement à des températures supérieures à 15 ° C. En dessous l'empreinte peut couler. Fermez le tampon immédiatement après utilisation, l'encre du tampon sèche très rapidement. Après plusieurs empreintes successives ou lorsque le tampon a été ouvert trop longtemps, les impressions sont moins nettes. Fermez le tampon, attendez quelques minutes jusqu'à ce qu'il se recharge par lui-même.

## USING

Use only at temperatures above 15° C. At lower temperatures the imprint might smudge. Close the stamp immediately after use, the stamp ink dries very quickly. After several imprints or when the stamp was open too long the imprint fades. Then close the stamp and wait a few minutes until it refreshes by itself.

## REEMPLISSAGE

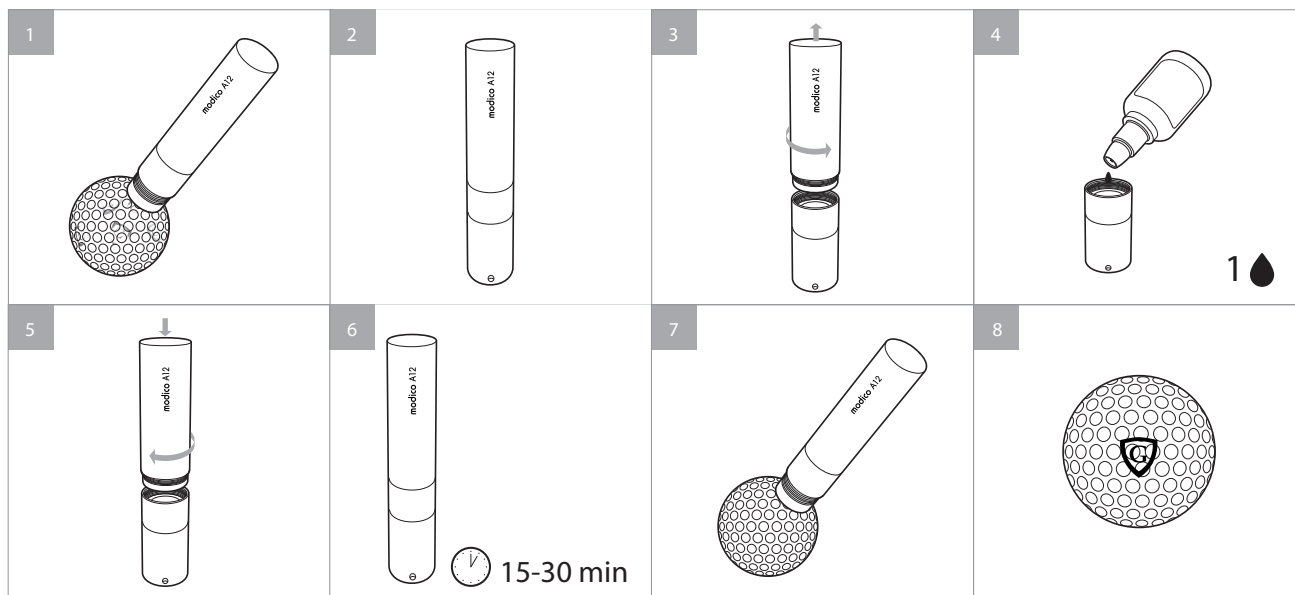

Si l'empreinte du tampon ne s'est pas rechargée par elle-même, dévissez la partie haute et posez la partie avant du tampon avec l'empreinte face sur la table.

Mettez seulement 1 goutte d'encre balle de golf dans l'ouverture. Ensuite, fermez le tampon. Attendez 15 minutes. Si l'empreinte du tampon n'est pas plus nette, répétez le processus au maximum 3 fois. Ne rajoutez jamais plus de 4 gouttes d'encre. Si le tampon est très sec, après l'avoir rechargé avec 4 gouttes, rangez-le verticalement, l'empreinte tournée vers le bas jusqu'au lendemain.

Si l'empreinte bave après le remplissage, c'est que vous avez mis trop d'encre. Pour enlever l'excès d'encre, tamponnez à plusieurs reprises sur un papier absorbant ou sur du papier.

## ATTENTION

Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. L'encre pour tampon n'est pas soluble dans l'eau, ne pas mettre en contact avec des vêtements ou d'autres articles.

If the stamp is not refreshed by itself anymore, unscrew the handle and set the front part of the stamp with the stamp plate face down on a table.

Put just 1 drop of golf ball stamp ink into the opening. Then close the stamp. If the stamp imprint is not stronger after 15 minutes, repeat the process up to three times with one drop each. Never refill with more than 4 drops of ink. If the stamp is very dry, store it after refilling it with 4 drops with the stamp plate face down until the next day.

If the imprint should smudge after refilling, you have put in too much ink. To remove the excess ink, stamp several times on an absorbent cloth or paper.

## WARNING

Not suitable for children under 12 years. The stamp ink is not water soluble. Do not bring it in contact with clothing and other items.